20121201

DOPPELGÄNGER®

LEDバーエンド　DA027BE/DA028BE　取扱説明書

本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご利用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

■ご使用前に必ず動作確認をしてください。
■完全防水ではありませんので、長時間濡れる場所では放置しないでください。
■至近距離でライトを直視しないでください。
■バーエンド本体がハンドルから外れないよう、走行前にしっかりと固定してください。
■高所からの落下など、強い衝撃を与えないでください。
■異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
■必ずボタン型電池 LR41を使用してください。他の電池では十分な機能・性能で動作しない場合があります。
■長時間使用しない時には、電池を外して保管してください。
■幼児の手の届かない場所に保管してください。
■電池は＋－の方向を確認し、正しい向きで挿入してください。
■新旧、あるいは異種の電池を混ぜて使用しないでください。
■適応のハンドル径は22.2mm（通常のBMX、またはフラットハンドルのにぎり径）になります。
■バーエンド取り付けの際グリップを調整する場合、製品以外の保証は自己責任でお願いいたします。
＊廃棄場の注意：廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
＊保管上の注意：火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

付属品

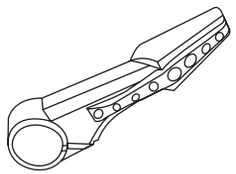

LED バーエンド本体 ×2（本体）

バーエンドプラグ ×2

ハンドルバーへの取り付け方法

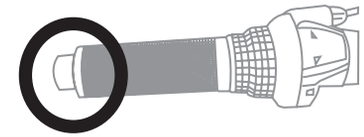

1. 予めハンドルバー先端にバーエンドが取り付けられるようにします。

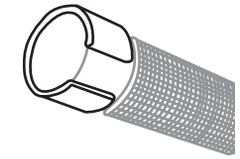

2. バーエンド取付部の一番内側の金具を取り出し、先にハンドルバーに取り付けます。

3. 取り付けた金属部の上からバーエンド本体を取り付けます。

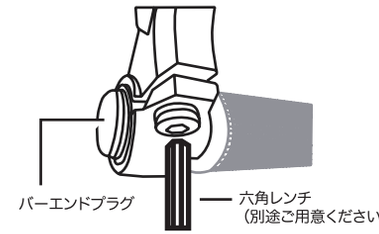

4. バーエンドプラグを取り付け、バーエンド下部のネジを六角レンチで固定します。

電池の交換方法



1. バーエンドの裏側　固定ネジを2箇所外します。

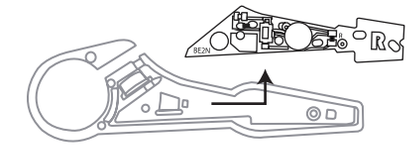

2. フタを外し、中から基盤を取り出します。

3. 基盤の裏　3箇所の電池を入れ替えます。
（必ず＋－を確かめてから入れてください。）



4. 基盤を元の位置に戻し、フタを閉じネジ２箇所を締めてください。

ご使用方法

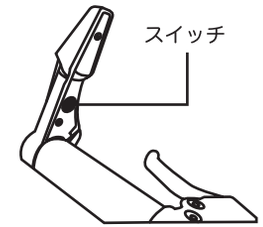

LEDライトのスイッチボタンを1度押すと点灯し、
2度押すと点滅し、3度押すと電源がOFFになります。